COMPACT COLOR PRINTER

VC-500W

UPORABNIŠKA NAVODILA
KORISNIČKI PRIRUČNIK

SI

Pred uporabo tiskalnika VC-500W

Pred uporabo vašega tiskalnika nalepk preberite ta navodila, vključno z varnostnimi navodili in jih shranite na varno mesto.
Priporočamo, da tiskalnik registrirate za 3-letno garancijo na **https://www.brother.si/support/warranty-page**.

HR

Prije upotrebe pisača VC-500W

Prije upotrebe pisača naljepnica pročitajte ovaj vodič, uključujući Važne sigurnosne upute, i držite na sigurnom mjestu.
Preporučujemo da registrirate svoj pisač naljepnica za 3-godine jamstva na **https://www.brother.hr/support/warranty-page.**

SI Pomembna varnostna navodila

⚠ OPOZORILO

Označuje potencialno nevarno situacijo, ki bi lahko, če pri uporabi izdelka ne bi upoštevali naslednjih opozoril in navodil, povzročila smrt ali hude telesne poškodbe. Sledite tem navodilom, da se izognete požaru, opeklinam, poškodbam, električnemu udaru, razbitju, pregrevanju, neobičajnim vonjem ali dimu.

- Vedno uporabite predpisani izmenični napajalnik za vaš tiskalnik in ga priključite v vtičnico s predpisano napetostjo. Če tega ne storite, lahko pride do poškodbe ali odpovedi tiskalnika.
- Tiskalnika ne uporabljajte med nevihto s strelami.
- Tiskalnika in izmeničnega napajalnika ne uporabljajte na mestih, kjer je prisotna visoka stopnja vlažnosti, na primer v kopalnicah..
- Ne preobremenjujte napajalnega kabla.
- Ne postavljajte težkih predmetov nanj, ne poškodujte in ne predelujte napajalnega kabla ali vtiča. Napajalnega kabla ne zvijajte ali vlecite s silo.
- Poskrbite, da vtič v celoti vstavite v električno vtičnico. Ne uporabljajte slabo pritrjenih vtičnic.
- Ne dovolite, da bi se tiskalnik/izmenični napajalnik/vtič zmočil, na primer zaradi prijemanja z mokrimi rokami ali politja s tekočino.
- Tiskalnika in izmeničnega napajalnika ne razstavljajte ali predelujte.
- Če med uporabo ali skladiščenjem tiskalnika opazite vročino, neobičajen vonj, razbarvanje, deformacije ali kaj drugega neobičajnega, takoj odklopite izmenični napajalnik in prenehajte uporabljati napravo.

⚠ POZOR

Označuje potencialno nevarno situacijo, ki bi lahko, če se ji ne izognete, povzročila manjše ali srednje telesne poškodbe.
Sledite navodilom, v izogib telesnim poškodbam, uhajanju tekočine, opeklinam ali vročini.

- Kadar tiskalnika ne uporabljate, ga hranite zunaj dosega otrok. Prav tako otrokom ne dovolite, da v usta dajo dele tiskalnika ali nalepke. Če pogoltnejo kateri koli predmet, poiščite zdravniško pomoč.
- Če tiskalnika dlje časa ne uporabljate, iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice.
- Tiskalnika in izmeničnega napajalnika ne izpostavljajte padcem ali udarcem.
- Tiskalnika ne držite in ne dvigujte za kaseto z rolo. Kaseta z rolo se lahko iztakne, tiskalnik nalepk pa pri tem pade in se poškoduje.
- Ne vstavljajte prstov v izhodno režo za trak.

Splošni varnostni ukrepi

- Odvisno od položaja, materiala in pogojev v okolju se lahko nalepka odlepi ali je ni več mogoče odstraniti, barva nalepke pa se lahko spremeni ali prenese na druge predmete. Pred nanašanjem nalepke preverite pogoje v okolju in material.
- Tiskalnika ne uporabljajte za namene ali na načine, ki niso opisani v teh navodilih. Zaradi tega lahko pride do telesnih poškodb ali škode na tiskalniku.
- Nobenega dela tiskalnika nalepk ne čistite z alkoholom ali drugimi organskimi topili. Uporabljajte samo mehko suho krpo.
- V odprtino za kaseto z rolo, izhodno režo za trak ali vtičnico za izmenični napajalnik ne vstavljajte tujkov.
- Tiskalnika ali izmeničnega napajalnika ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali dežju, grelnikom in drugim vročim napravam ter območjem, kjer je prisotna izredno visoka ali nizka temperatura (na primer na armaturni plošči ali na zadnjem delu vozila), visoka vlažnost ali prah. S tem boste poškodovali tiskalno glavo.
- Ne vlecite ali pritiskajte na kaseto z rolo, da se izognete poškodovanju tiskalnika nalepk.
- Dolžina natisnjene nalepke se lahko razlikuje od prikazane dolžine nalepke.
- Nalepk ali delov izdelka ne dajajte v usta.
- Ne pritrjujte nalepk na hrano ali kožo.
- Pred uporabo tiskalnika nalepk odstranite zaščitno folijo, da ne poškodujete naprave.
- Za informacije o električni klasifikaciji svojega modela glejte nalepko na podstavku tiskalnika nalepk.
- Pri tiskanju velikega števila nalepk lahko toplotna glava postane prevroča. V tem primeru se bo tiskalnik ustavil in nadaljeval s tiskanjem, ko se bo tiskalna glava ohladila.
- Uporabljajte samo originalni potrošni material in dodatke Brother.
- Vsebina teh navodil in tehnični podatki izdelka se lahko nenapovedano spremenijo.
- Če želite preveriti tehnične podatke tega izdelka, obiščite našo spletno stran: **support.brother.com**.

Blagovne znamke

Mac in AirPrint sta blagovni znamki podjetja Apple Inc. App Store je blagovna znamka podjetja Apple Inc. Google Play™ je blagovna znamka podjetja Google LLC. Wi-Fi® je zaščitena blagovna znamka podjetja Wi-Fi Alliance®. Vsa imena blagovnih znamk in imena izdelkov, ki se pojavljajo na izdelkih Brother, sorodnih dokumentih in drugih materialih, so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke teh podjetij.

Tehnologija ZINK in blagovne znamke ZINK so last ZINK Holdings LLC. Uporablja se pod licenco.

HR Važne sigurnosne upute

⚠ UPOZORENJE

Ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se proizvodom bude rukovalo bez pridržavanja upozorenja i uputa, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.
Slijedite ove upute kako biste izbjegli požar, opekotine, oštećenja, električni udar, lom, pregrijavanje, neuobičajene mirise ili dim.

- Uvijek upotrebljavajte preporučeni AC adapter za vaš pisač i ukopčajte ga u utičnicu predviđenoga napona. U protivnom biste mogli oštetiti ili pokvariti pisač naljepnica.
- Pisač nemojte upotrebljavati tijekom oluje s grmljavinom.
- Pisač i AC adapter nemojte upotrebljavati na mjestima visoke vlažnosti, poput kupaonica.
- Nemojte preopterećivati kabel za napajanje.
- Nemojte stavljati teške predmete na njega, nemojte oštetiti i nemojte preinačivati kabel za napajanje ili utikač. Nemojte snažno savijati ili povlačiti kabel za napajanje.
- Provjerite jeste li utikač u potpunosti umetnuli u električnu utičnicu. Nemojte upotrebljavati slabo pričvršćenu utičnicu.
- Nemojte dopustiti da se pisač naljepnica/kabel za napajanje/utikač smoči, na primjer tako da njime rukujete mokrim rukama ili po njemu prolijete tekućinu.
- Nemojte rastaviti ni preinačiti pisač naljepnica i kabel za napajanje.
- Ako osjetite toplinu, neuobičajeni miris, promjenu boje, deformaciju ili bilo što neobično tijekom upotrebe ili skladištenja pisača, odmah iskopčajte AC adapter i prestanite upotrebljavati uređaj.

⚠ POZOR

Ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili umjerene ozljede. Slijedite ove upute kako biste izbjegli tjelesne ozljede, curenje tekućine, opekotine ili vrućinu.

- Kada ne koristite pisač naljepnica, držite ga izvan dohvata djece. Isto tako, nemojte dozvoliti djeci da stavljaju dijelove pisača ili naljepnice u usta. Ako progutaju bilo koji predmet, potražite liječničku pomoć.
- Ako uređaj ne upotrebljavate duže vrijeme, kabel za napajanje iskopčajte iz električne utičnice.
- Pisač naljepnice i AC adapter ne izlažite padovima ili udarcima.
- Nemojte držati ili dizati pisač naljepnica pomoću kasete s rolom. Kaseta s rolom može iskočiti i pisač naljepnica pri tom pasti i oštetiti se.
- Ne stavljajte prste u izlazni utor za traku.

Opće sigurnosne mjere

- Zbog položaja, materijala i uvjete okoliša naljepnica bi se mogla odlijepiti ili tako zalijepiti da se više ne može ukloniti, a boja naljepnice promijeniti ili prenijeti na druge predmete. Prije nanošenja naljepnice provjerite uvjete okoliša i materijal.
- Pisač naljepnica nemojte upotrebljavati ni na koji način i ni u koju svrhu koja nije opisana u ovom priručniku. U protivnom bi moglo doći do ozljede ili oštećenja pisača.
- Nijedan dio uređaja nemojte čistiti alkoholom ili drugim organskim otapalima. Upotrebljavajte samo mekanu i suhu krpu.

- Ne stavljajte nikakav strani predmet u utor za kasetu s rolom, izlazni prorez za traku ili priključak AC adaptera.
- Pisač ili AC adapter ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti ili kiši niti ga postavljajte blizu grijača ili ostalih uređaja koji se zagrijavaju ni na mjesto izloženo krajnje visokim ili niskim temperaturama (poput armaturne ploče ili stražnjeg dijela vozila), visokoj vlažnosti ili prašini. Ako to učinite, oštetit ćete glavu pisača.
- Nemojte povlačiti ni pritiskati na kasetu s rolom kako ne biste oštetili pisač naljepnica.
- Dužina ispisane naljepnice može se razlikovati od dužine prikazane naljepnice.
- Ne stavljajte naljepnice ili dijelove proizvoda u usta.
- Ne stavljajte naljepnice na hranu ili kožu.
- Prije uporabe pisača naljepnica uklonite zaštitnu foliju kako ne biste oštetili uređaj.
- Za informacije o električnoj klasifikaciji vašeg modela pogledajte naljepnicu koja se nalazi na dnu pisača naljepnica.
- Kada ispisujete veliki broj naljepnica, toplinska glava može postati previše vruća. U tom slučaju pisač naljepnica će se zaustaviti i nastaviti s ispisom kada se glava pisača ohladi.
- Koristite samo originalni Brother potrošni materijal i dodatke.
- Sadržaj ovih uputa i specifikacije proizvoda mogu se nenajavljeno promijeniti.
- Ako želite provjeriti specifikacije ovog proizvoda, posjetite našu web stranicu: **support.brother.com**.

Zaštitni znaci

Mac i AirPrint zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc. App Store je zaštitni znak tvrtke Apple Inc. Google Play ™ je zaštitni znak tvrtke Google LLC. Wi-Fi® je registrirani zaštitni znak Wi-Fi Alliance®. Sva imena zaštitnih znakova ili imena proizvoda su registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tih tvrtki.

ZINK tehnologija i zaštitni znaci ZINK vlasništvo su tvrtke ZINK Holdings LLC. Koristi se pod licencom.

1

2



3

4

5

SI Komponente

1. Kaseta z rolo (1 kos)
2. AC Adapter/napajalnik
3. Mikro USB kabel
4. Uporabniška navodila (ANG)*
5. Čistilna kaseta

Kaseta s čistilno rolo za glavo tiskalnika ni namenjena tiskanju. Ko je vstavljena, se bo začel cikel čiščenja. Ko je cikel čiščenja končan in tiskalnik nalepk odreže čistilni papir, slednjega odstranite in zavrzite. Čistilno kaseto uporabite, če se na nalepkah pojavijo proge ali po vsakih 20-30 izpisih za maksimalno kakovostne rezultate tiskanja.

** Lokalizirana navodila so na voljo v digitalni obliki.*

HR Sastavni dijelovi

1. Kaseta s rolom (1 kom)
2. AC Adapter
3. Mikro USB kabel
4. Korisnički priručnik (ENG)*
5. Kaseta za čišćenje

Kaseta s rolom za čišćenje glave pisača nije namijenjena ispisu. Nakon umetanja započet će ciklus čišćenja. Kad je ciklus čišćenja dovršen i pisač naljepnica presjekao papir za čišćenje, uklonite ga i odbacite. Koristite kasetu za čišćenje ako se na naljepnicama pojave tragovi ili nakon svakih 20-30 ispisa za maksimalno kvalitetne rezultate ispisa.

** Lokalizirani priručnik na raspolaganju je u digitalnom obliku.*

Pogled od spredaj
/Pogled sprijeda

Pogled od spodaj
/Donji pogled

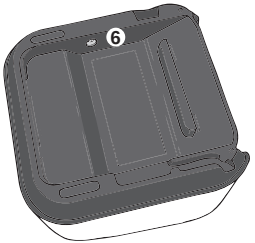

Stranski pogled/
Pogled sa strane

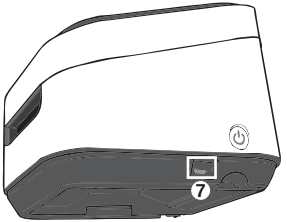

Pogled od zadaj/
Pogled straga

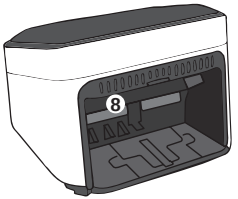

SI

1. Opis delov

1. Gumb Wi-Fi → **(glej str. 15)**
2. Gumb kasete → **(glej str. 19)**
3. Podrsaj-za-odrez → **(glej str. 18)**
4. Gumb vklop/izklop → **(glej str. 9)**
5. Izhodna reža nalepk
6. Vhod za AC Adapter
7. Mikro USB vhod
8. Reža za kaseto z rolo

HR

1. Opis dijelova

1. Gumb Wi-Fi → **(gledaj str. 15)**
2. Gumb kasete → **(gledaj str. 19)**
3. Klizni-za-odrez → **(gledaj str. 18)**
4. Gumb uključi/isključi → **(gledaj str. 9)**
5. Izlazni utor za naljepnice
6. Ulaz za AC adapter
7. Mikro USB ulaz
8. Utor za kasetu s rolom

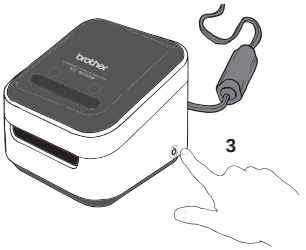

SI Priključite napajalni kabel in vklopite tiskalnik

1. Vstavite izmenični napajalnik v vhod za izmenični napajalnik na dnu tiskalnika nalepk.
2. Povežite izmenični napajalnik in kabel. Nato vstavite napajalni kabel v zidno vtičnico.
3. Pritisnite in držite gumb napajanja (⏻). Ko LED-lučka preneha utripati, pojdite na naslednji korak.

HR Spojite kabel napajanja i uključite pisač

1. Umetnite AC adapter u ulaz za AC adapter na dnu pisača naljepnica.
2. Povežite AC adapter i kabel. Zatim priključite kabel za napajanje u zidnu utičnicu
3. Pritisnite i držite gumb napajanja (⏻). Kad LED lampica prestane treperiti, prijeđite na sljedeći korak.

1

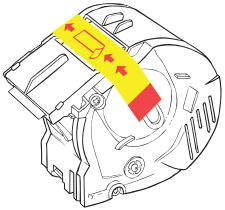

2

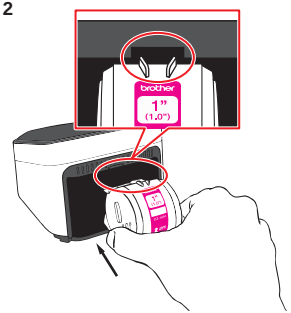

3

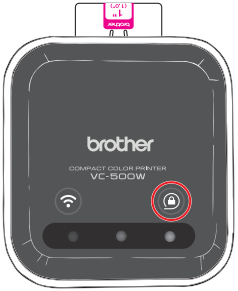

SI 3. Vstavljanje kasete z rolo

1. Vzemite kaseto z rolo iz embalaže in izvlecite jeziček v smeri kot kažejo puščice.
2. Potiskajte kaseto z rolo v režo na zadnji strani tiskalnika, dokler se ne zaskoči. Ob prvi uporabi vsake nove kasete z rolo tiskalnik nalepk izvrže manjši kos papirja za dokončanje postopka vstavljanja.
3. Ko je vstavljanje končano, LED-gumb kasete preneha utripati in ostane prižgan.

HR 3. Ulaganje kasete s rolom

1. Izvadite kasetu s rolom iz ambalaže i izvucite jezičak u smjeru kojeg pokazuje strjelice.
2. Gurajte kasetu s rolom u utor na stražnjoj strani pisača dok ne sjedne na svoje mjesto. Kod svakog prvog korištenja nove kasete s rolom, pisač naljepnica izbacuje mali komad papira kako bi dovršio postupak umetanja.
3. Nakon završetka umetanja, LED gumb kasete prestat će treptati i ostati upaljen.

SI Za tiskanje iz mobilnih naprav prenesite in namestite našo aplikacijo Brother Color Label

HR Preuzmite i instalirajte Brother Color Label Editor za ispis sa svog mobilnog uređaja.

SI 4. Prenesite Brother Color Label Editor

1. Prenesite in namestite našo brezplačno aplikacijo **Brother Color Label Editor** iz App Store ali Google Play™.
2. Za podrobne informacije o aplikaciji **Brother Color Label Editor** glejte gumb Pomoč (?).

HR 4. Preuzmite Brother Color Label Editor

1. Preuzmite i instalirajte našu besplatnu aplikaciju **Brother Color Editor Editor** iz App Store ili Google Play™.
2. Pogledajte gumb Pomoć (?) za detaljne informacije o **Brother Color Label Editor**.

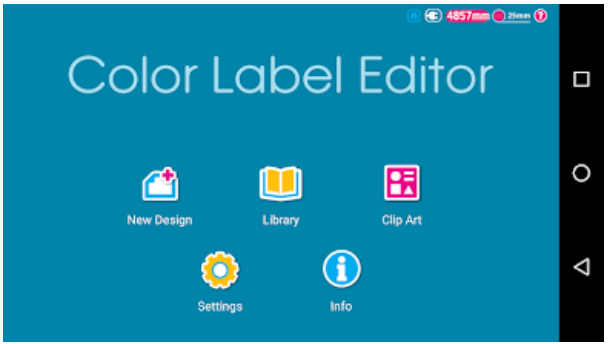

SI

5. Tiskanje s P-touch Editor

Za Windows

1. Če želite uporabljati svoj tiskalnik nalepk z računalnikom prek USB - ali brezžične povezave, namestite P-touch Editor in gonilnik tiskalnika. Za prenos in namestitev gonilnikov in programske opreme tiskalnika obiščite naše spletno mesto **support.brother.com.**
2. Zaženite P-touch Editor

   Za Windows 10:

   Kliknite **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor 5.2** ali dvokliknite **P-touch Editor 5.2** na namizju.

   Za Windows 8/Windows 8.1:

   Na zaslonu aplikacije kliknite **P-touch Editor 5.2** ali dvokliknite **P-touch Editor 5.2** na namizju.

   Za Windows 7:

   Kliknite **Start** > **All Programs** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor 5.2** ali dvokliknite **P-touch Editor 5.2** na namizju.

   Uporabniki sistema Mac poglejte naslednjo stran.

HR

5. Ispisivanje s P-touch Editor

Za Windows

1. Da biste pisač naljepnica koristili s računalom putem USB ili bežičnog povezivanja, instalirajte P-touch Editor i upravljački program pisača. Da biste preuzeli i instalirali upravljačke programe i softver pisača, posjetite našu web stranicu **support.brother.com.**
2. Pokrenite P-touch Editor.

Za Windows 10:

Kliknite **Start**> **Brother P-touch**> **Editor P-touch 5.2** ili dvaput kliknite **P-touch Editor 5.2** na radnoj površini.

Za Windows 8/Windows 8.1 :

Na zaslonu aplikacija pritisnite **P-touch Editor 5.2** ili dvaput kliknite **P-touch Editor 5.2** na radnoj površini.

Za Windows 7 :

Kliknite **Start> Svi programi> Brother P-touch> P-touch Editor 5.2** ili dvaput kliknite **P-touch Editor 5.2** na radnoj površini.

Korisnici Mac računala, pogledajte sljedeću stranicu.

SI

Za Mac

1. Ļe ģelite uporabljati svoj tiskalnik nalepk z raļ unalnikom prek USB - ali brezžične povezave, povežite in dodajte AirPrint in namestite P-touch Editor. Za prenos in namestitev gonilnikov in programske opreme obiščite stran za prenos vašega modela na spletnem mestu **support.brother.com.**

2. V računalniku dvokliknite **Macintosh HD> Applications** in nato dvokliknite ikono **P-touch Editor.**

HR

Za Mac

1. Da biste pisač naljepnica koristili s računalom putem USB ili bežične veze, povežite se i dodajte AirPrint i instalirajte P-touch Editor. Da biste preuzeli i instalirali upravljačke programe i softver, posjetite stranicu za preuzimanje vašeg modela na **support.brother.com**.

2. Na računalu dvaput kliknite **Macintosh HD** > **Applications**, a zatim dvaput kliknite ikonu **P-touch Editor**.

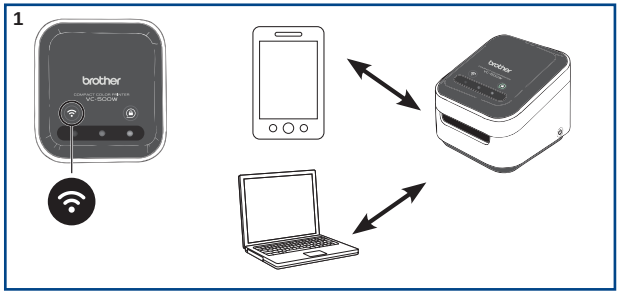

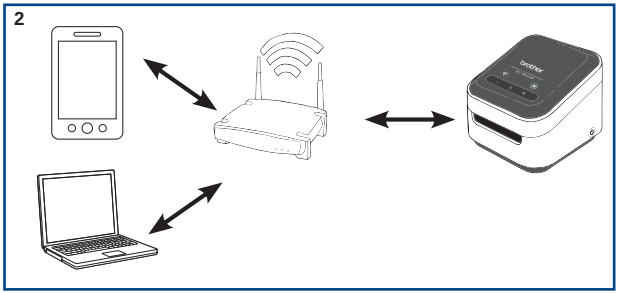

SI

6. Brezžično povezovanje

Pritisnite in držite gumb Wi-Fi (📶) na vašem tiskalniku nalepk dve sekundi, da preklopite med načini Wireless Direct, Off in Infrastructure.

1. **Način Wireless Direct (LED-lučka sveti belo)**
   Način Wireless Direct omogoča, da se vaša naprava neposredno poveže s tiskalnikom nalepk. V nastavitvi Wi-Fi v napravi izberite omrežje Brother VC-500W #### "(kjer #### zadnje štiri številke predstavljajo serijsko številko naprave, ki se nahaja na dnu naprave). (OPOMBA: V tem načinu ne boste imeli dostopa do interneta.)

2. **Infrastrukturni način (LED-lučka sveti modro)**
   Infrastrukturni način omogoča tiskalniku nalepk brezžično tiskanje prek vašega brezžičnega omrežja. Če želite zagnati ta način, glejte Konfiguracija načina infrastrukture v razdelku Priročniki na našem spletnem mestu: **support.brother.com/manuals**

HR

6. Bežično povezivanje

Pritisnite i držite gumb Wi-Fi (📶) na vašem pisaču naljepnica dvije sekunde za prebacivanje između načina Wireless Direct, Off in Infrastructure.

1. **Način bežične veze "Wireless Direct" (LED lampica svijetli bijelo)**
   Način bežične veze omogućuje vašem uređaju da se izravno poveže s pisačem naljepnica. U postavci Wi-Fi u uređaju odaberite Brother VC-500W #### "mrežu (gdje posljednje četiri znamenke #### predstavljaju serijski broj uređaja koji se nalazi na dnu uređaja). (NAPOMENA: Nećete imati pristup internetu u ovom načinu rada.)

2. **Infrastrukturni način rada (LED lampica svijetli plavo)**
   Infrastrukturni način rada omogućuje pisaču naljepnica da bežično ispisuje putem vaše bežične mreže. Da biste pokrenuli ovaj način, pogledajte Konfiguriranje infrastrukturnog načina u odjeljku Priručnici na našoj web stranici: **support.brother.com/manuals**

SI

7. Načini odrezov

Na voljo sta dva načina rezanja:

* **Ročni polni rez** - uporablja se za ročni odrez vsakega izpisanega dizajna oziroma nalepke.
* **Samodejni polni rez** - uporablja se za samodejni odrez vsakega izpisanega dizajna oziroma nalepke.

V aplikaciji Brother Color Label Editor App:
Tapnite **Settings** > Select Cut Mode at **Batch Print Cut Mode**, **(Nastavitve** > Izberite način rezanja v načinu **Izrezovanje pri serijskem tiskanju).**

HR

7. Načini rezanja

Postoje dva načina rezanja:

* **Ručni puni rez**: koristi se za ručno rezanje svakog ispisanog dizajna, odnosno naljepnice.
* **Automatski puni rez**: koristi se za automatsko rezanje svakog ispisanog dizajna, odnosno naljepnice.

U Brother Color Label Editor aplikaciji:
Dodirnite **Settings** > Select Cut Mode at **Batch Print Cut Mode**, (**Postavke**> Odaberite način rezanja u načinu **Rezanje kod ispisa serija**).

SI 8. Ročni polni rez

1. Ko natisnete nalepko, bodo lučke na zaslonu rezalnika utripale z leve proti desni.

2. S prstom povlecite po polju, da odrežete natisnjeno nalepko.

HR 8. Ručni puni rez

1. Kada ispišete naljepnicu, lampice na zaslonu rezača treperit će s lijeva na desno.

2. Kliznite prstom preko zaslona kako biste odrezali ispisanu naljepnicu.

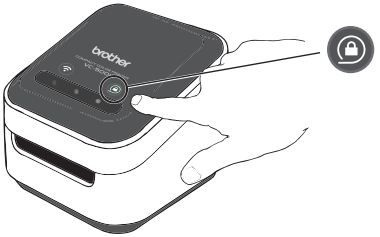

SI 9. Odstranjevanje kasete z rolo

Pritisnite in držite gumb kasete (). Ko LED-lučka gumba kasete neha svetiti, odstranite kaseto tako, da jo dvignete in rahlo odmaknete od tiskalnika nalepk.
OPOMBA: Ne poskušajte odstraniti kasete z rolo, ko LED-lučka utripa ali ko je prižgana. Če je kaseta z rolo odstranjena, medtem ko LED-lučka utripa, se lahko nekatere nalepke premaknejo naprej.

HR 9. Uklanjanje kasete s rolom

Pritisnite i držite gumb kasete (). Kad je LED lampica gumba kasete isključena, izvadite kasetu tako što ćete je malo podići i odmaknuti od pisača naljepnica.
NAPOMENA: Nemojte pokušavati ukloniti kasetu s rolom kada LED lampica treperi ili svijetli. Ako se kaseta s rolom ukloni dok LED lampica treperi, neke se naljepnice mogu pomaknuti prema naprijed.

1

Wi-Fi gumb / gumb Wi-Fi

2

Gumb kasete / Gumb kasete

3

Podrsaj-za-odrez polje / Klizni-za-odrez polje

SI

10. LED Indikatorji

	Status LED-lučke	Stanje
1	Bela	Neposredna povezava
	Ne gori	Ni povezave
	Modra	Povezava prek brezžičnega usmerjevalnika
2	Ne gori	Odklenjeno ali kaseta z rolo ni zaznana
	Utripajoča bela	Nalaganje ali prenehanje nalaganja
	Bela	Zaklenjeno in pripravljeno za tiskanje
3	Utripa z leve proti desni	Tiskanje je končano

HR

10. LED Indikatori

	Status LED lampica	Stanje
1	Bijela	Izravno spojeno
	Ne svijetli	Nema veze
	Plava	Povezano putem bežičnog usmjerivača
2	Ne svijetli	Otključano ili kaseta s rolom nije otkrivena
	Treperi bijelo	Učitavanje ili završavanje učitavanja
	Bijela	Zaključano i spremno za ispis
3	Treperenje s lijeva na desno	Ispis je završen

SI

11. Posodobite tiskalnik

Za najnovejše posodobitve in funkcije posodobite vdelano programsko opremo tiskalnika (Firmware).

V aplikaciji Brother Color Label Editor:

1. Tapnite **Settings** > **Full Setup** da povežete aplikacijo in tiskalnik z istim brezžičnim omrežjem.
2. Android: Ko sta aplikacija in vaš tiskalnik nalepk povezana, tapnite **Settings** > **Advanced** > **Get Info** > **Check**.
   iOS: Ko sta aplikacija in vaš tiskalnik nalepk povezana, tapnite **Settings > Get Info** > **Check**.

HR

11. Ažurirajte svoj pisač

Za najnovija ažuriranja i značajke ažurirajte firmver vašeg pisača naljepnica.

U Brother Color Label Editor aplikaciji:

1. Dodirnite **Settings > Full Setup** za spajanje aplikacije i pisača na istu bežičnu mrežu.
2. Android : Kada su aplikacija i pisač naljepnica spojeni, dodirnite **Settings > Advanced > Get Info > Check.**
   iOS : Kada su aplikacija i vaš pisač naljepnica spojeni, dodirnite **Settings > Get Info > Check.**

SI

Za Windows / Mac:
Za ročno posodobitev vdelane programske opreme obiščite Brother Solutions Center na spletnem mestu **support.brother.com**.

Izberite regijo / državo > Pogosto postavljena vprašanja in odpravljanje težav > Iskanje po imenu modela / Iskanje po kategoriji izdelka

HR

Za Windows / Mac :
Da biste ručno ažurirali softver, posjetite Brother Solutions Center na adresi **support.brother.com**.

Odaberite Regija / Zemlja> Često postavljana pitanja i rješavanje problema> Traženje po nazivu modela / Pretraživanje kategorije proizvoda

brother

zink™
ZERO INK

D00R46001